地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

PRODIA 取扱説明書

このたびは、地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ「PRD-LB116B」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書(以下、本書)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

PRD-LB116B

安全上のご注意・・・・・・・・・2	PC 画面 を調整 g る ・・・・・・・ 24
本体の機能:正面 ・・・・・・・・・4	デジタル放送のチャンネルをスキャンする・ 26
本体の機能:背面 ・・・・・・・・5	チャンネルをリモコンボタンに割り当てる・ 27
本体の機能:右側面 ・・・・・・・・6	アンテナの受信レベルを確認する・・・・・ 28
本体の機能:左側面 ・・・・・・・・7	視聴年齢制限を設定する・・・・・・ 29
リモコンの機能・・・・・・8	B-CASカードの動作をテストする ···· 30
番組表を見る、使う ・・・・・・・ 10	本機や放送局からのお知らせを確認する・・ 31
裏番組表を見る、使う ・・・・・・・ 12	アナログ放送のチャンネルをスキャンする ・ 32
データ放送を見る、使う ・・・・・・ 13	画面モード、省電力などその他の設定・・・・ 33
画面表示を確認する・・・・・・・ 14	設定を初期化する・・・・・・・・ 34
3桁入力でチャンネルを切り換える ・・・・ 15	ビデオやHDDレコーダーをつなぐ ・・・・ 36
写真を見る・・・・・・・・・・ 16	パソコン(PC)などの外部機器をつなぐ ・・ 38
入力を切り換える・・・・・・・・ 18	エラーメッセージの内容を確認する・・・・ 40
メニュー画面の操作方法 ・・・・・・ 19	困ったときは:地上デジタル放送を利用できないとき確認する・・・・・・・ 42
メニュー画面で設定できる項目を確認する・ 20 画質と音質を調整する・・・・・・ 22	困ったときは:Q&A ・・・・・・・ 44

安全上のご注意

で使用時は、以下の項目を守ってください。

行為を指示する項目

- 以下の場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜く
 - 故障している
 - ・ 異音、異臭、煙が出ている
 - ・ 本製品の表面が破損した

火災、感電、故障の原因になります。

修理・点検はお買い求めいただいた販売店、または弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。

● 本製品に付属の電源ケーブルを使用する

火災や感電、故障の原因になります。

電源ケーブルが破損したときは、弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。

● 何か異常が起こったときに、すぐに電源 プラグを抜けるよう設置する

火災の原因になります。

修理・点検はお買い求めいただいた販売店、または弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。

電源プラグのほこりなどは、定期的に 掃除する

火災の原因になります。電源プラグはコンセントから抜いて、乾いた布でふいてください。

・電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因になります。

感電やけがのおそれがあります。

設置·工事は本製品のお買い上げ店または、電器店に相談してください。

壁に取り付ける場合は、かならず専門 業者に依頼する

落下し、けがの原因になります。

工事は本製品をお買い求めいただいた販売店、または電器店 に相談してください。

行為を禁止する項目

- 本製品の表面が破損したときは、以下の ことを守る
 - 電源プラグをコンセントから抜くまで、本製品に 触らない
 - 目や口に液晶を入れたり、ガラスの破片に触らない

けが・中毒・かぶれの原因になります。もれた液晶が誤って目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

◇ 本製品の分解や改造、修理などは絶対
にしない

火災や感電、故障の原因になります。修理は弊社ユーザー サポートセンターまでご相談ください。

転倒または落下し、故障やけがの原因になります。

○ 本製品の上にものを置いたり、本体の 通風孔をふさがない

内部温度が上昇したり、液体や金属類が内部に入ると、火災・感電・故障の原因になります。

▶ 乗り物の中や船舶の中などで使用しない

転倒して、けがの原因になります。

○ 日本国外で使用しない

故障の原因になります。

◇ 本製品の内部に指や物を入れない

けがや感電、故障の原因になります。

🔾 本製品を水につけたり、濡れた手で触れない

感電や故障の原因になります。

感電の原因になります。

○ コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

● 電源ケーブルを熱器具に近づけたり、 破損させたりしない

火災・感電の原因になります。

■ 電池が液もれしているときは、素手で触らない

皮膚の炎症や失明の原因になるおそれがあります。電池から もれた液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で 洗い流してください。

★ 注意 感電・その他事故などにより、けがをしたり周辺の物品に損害を与える可能性がある内容です。

行為を指示する項目

 小さなお子様の手が届かない場所に 設置する

けがの原因になります。

♠ 内部の掃除はお買い上げ店に依頼する

内部にほこりがたまると火災・故障の原因となることがあります。3年に1度は内部の掃除をお買い求めいただいた販売店にご依頼ください。

● 長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

電源プラグにほこりがたまり、火災や感電の原因になります。

- 電池の取り扱いは以下のことを守る
 - 単4形(1.5v)以外の電池は使用しない
 - 正しい極性(+/-)でセットする
 - 使用推奨期限が過ぎた電池や、使い切った 電池は使用しない
 - 種類の違う電池、新しい電池と使用した電池 を併用しない

液もれや破裂などによって、やけど・けがの原因になります。

- ▲ 本製品を運ぶときは、以下のことを守る
 - 接続されているケーブル類をすべてはずす
 - ・ 衝撃を与えないように運ぶ

転倒または落下し、故障やけがの原因になります。

▲ 適度な音量で楽しむ

周囲の人の迷惑とならないよう、適度な音量でお楽しみください。

ヘッドホンを使用されるときは、耳を必要以上に刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。

⚠ 適度な距離で、部屋を明るくして見る

視力が低下するおそれがあります。

行為を禁止する項目

◇ 液晶画面に物をぶつけない

液晶が割れて、けがの原因になります。

▼ 液晶画面を指などで強く押さない

液晶が割れて、けがの原因になります。

● 直射日光が当たったり、極度に温度が 高い場所に置かない

火災・故障の原因になります。


風通しが悪い場所や、引火の恐れがある場所に置かない

内部温度が上昇し、火災・故障の原因になります。

■ ほこり・油煙・湿気の多い場所に置かない

火災・感電の原因になります。

本体の機能:正面

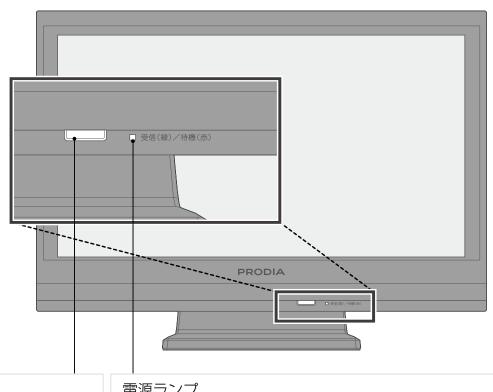

受光部

リモコンの信号を受信します。


電源ランプ

本機の状態を示します。

電源ランプは正面から見てください。

ランプの光り方	本機の状態
消灯	電源ケーブルが接続されていません
赤	待機中(電源/切)
緑	視聴中(電源/入)
オレンジ/緑(点滅)	内部処理中



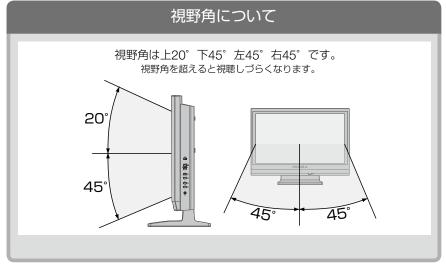

本体の機能:背面

壁掛け金具取り付けネジ穴 壁掛け金具(市販品)を取り付けます。 ※対応する金具の種類については、セットアップガイドを参照してください。 ※取り付け工事はかならず専門業者にご依頼ください。 B-CASカード盗難防止金具取り付けネジ穴 B-CASカード盗難防止金具である。

HDMI入力 1、2

HDMIケーブル(市販品)を つなぎます。

対応解像度(ピクセル)

1280×720p

1920×1080i

720×480p

720×480i

№ P.36「ビデオやHDDレコーダーをつなぐ」№ P.38「パソコン(PCなど)の外部機器をつなぐ」

パソコン音声入力(ステレオ ミニプラグ端子)

0

0

HDMI (===) 入力1

パソコンの音声出力端子からミニステレオ音声ケーブル(市販品)をつなぎます。

【 】 ■ P.38 「パソコン(PCなど)の外部機器をつなぐ」

パソコン入力(RGB入力端子)

パソコンの映像出力端子からディス プレイケーブル (市販品)をつなぎ ます。

対応解像度(ピクセル)

1360×768@60Hz

1280×1024@60Hz

1280×960@60Hz

1280×768@60Hz


1024×768@60Hz

800×600@60Hz


640×480@60Hz

【 🏴 P.38 「パソコン(PCなど)の外部機器をつなぐ」


本体の機能:右側面

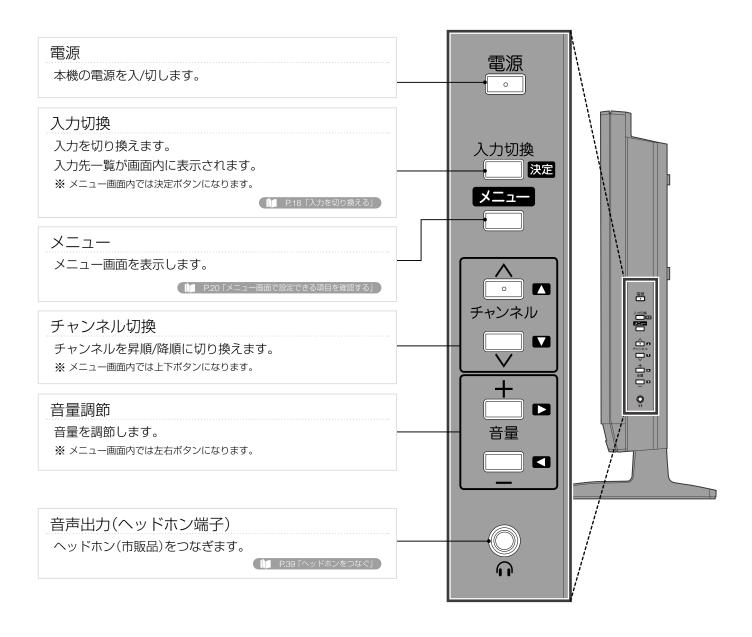

本体の機能:左側面

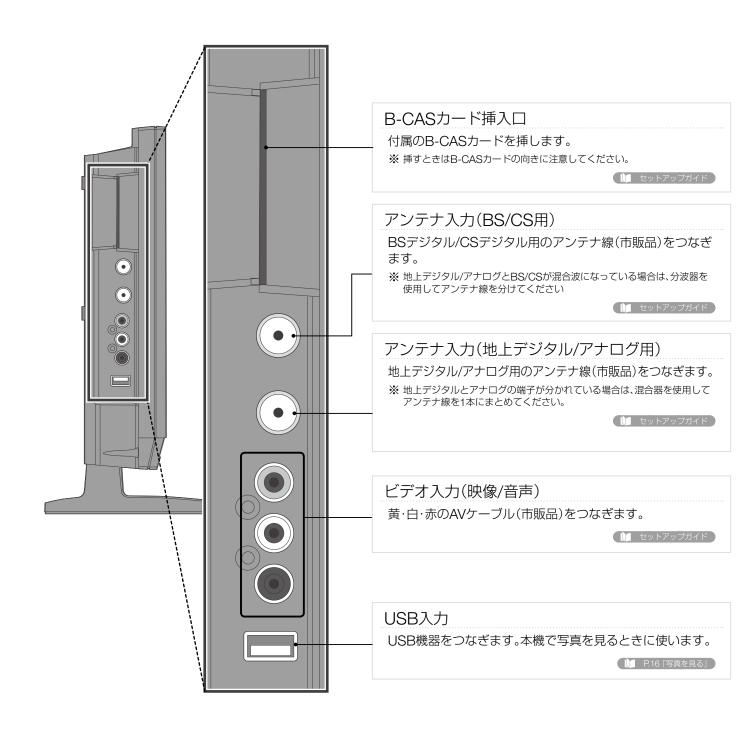

リモコンの機能

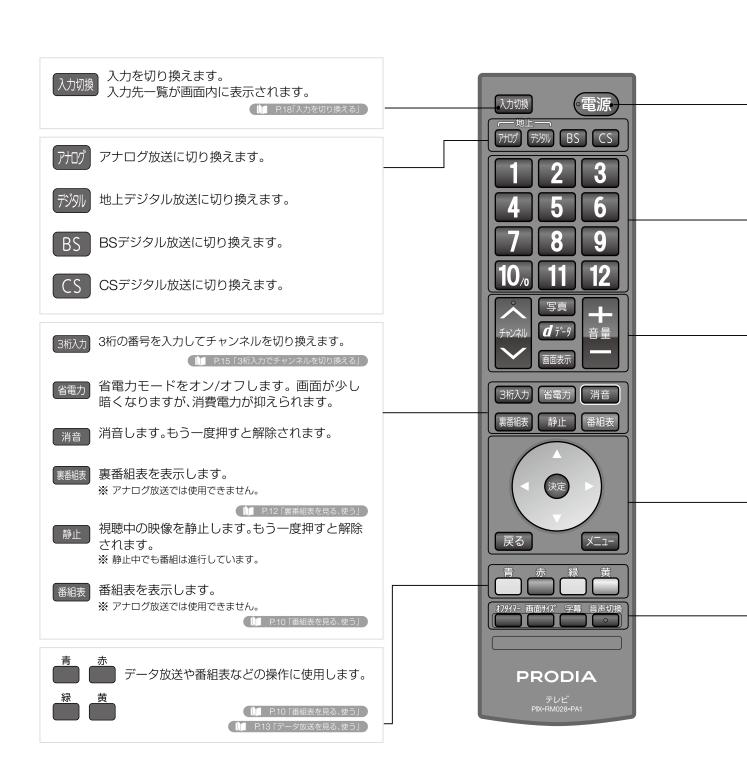

○電源

本機の電源を入/切します。

?

数字に割り当てられたチャンネルに切り換え ます。

12

【 】 P.27「チャンネルをリモコンボタンに割り当てる」



チャンネルを昇順/降順で切り換えます。



本機につないだUSB機器の写真を見ます。

【 P.16 「写真を見る」

オデータ データ放送を表示します。

【 P.13 「データ放送を見る、使う」

画面表示

画面情報を表示します。もう一度押すと表示 を消します。

[] P.14 「画面表示を確認する」



音量を調節します。



メニュー画面や番組表などで、選択項目 の移動と決定に使用します。

メニュー画面や番組表などで、一つ前の画面 戻る に戻ります。

メニュー

メニュー画面を表示します。もう一度押すと 消えます。

オフタイマー

オフタイマーを設定します。押すたびにオフ /30分/60分/90分/120分/180分に切り換わり ます。

画面サイズ 画面サイズを[4:3]/[16:9]/[ノーマル]の 順に切り換えます。

> ※ 地上デジタル/BS/CSでは使用できません。 ※ アナログ/ビデオでは[ノーマル]を使用できません。

字幕

番組に字幕が含まれている場合、字幕を切り 換えます。

P.20「字幕切換」

萱切換 番組に複数の音声が含まれている場合、音声 を切り換えます。

P.20「映像切換」

方向キーの使い方



現在選択している 項目がオレンジ色 になります。

- で上下に移動します。
- で左右に移動します。
- ※ で選択項目を決定します。



選択する項目が複数あ る場合、左の図のように プルダウンメニューが 表示されます。

- で上下に移動します。
- ※で選択項目を決定します。
- を押すと、選択した項目が反映された画面に戻ります。

変更したくない場合は、戻るボタンを押してください。

画面サイズについて

【4:3(アナログ、PC、ビデオ、HDMI)】



映像を、画面の縦横比 4:3の画像サイズにし て表示します。


左右に黒い帯が表示さ れます。

【16:9(アナログ、PC、ビデオ、HDMI)】



映像を、画面の縦横比 16:9 の画像サイズに して表示します。

【ノーマル(PC、HDMI)】

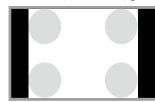



映像を、画面の縦横比を 保ったまま、引き伸ばし て表示します。


番組表を見る、使う

現在から7日先までの番組表を見ることができます。

表示するには、番組を押してください。

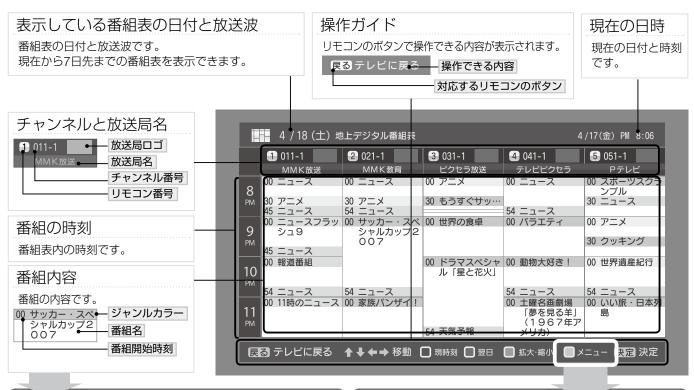

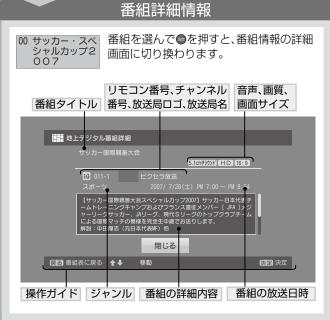

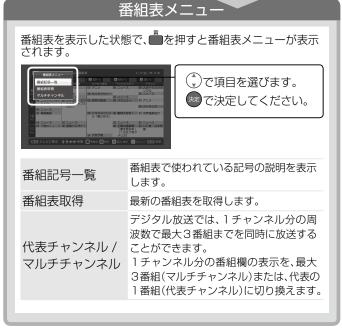





👸 番組の詳細を確認する

- 1. で詳細を確認したい番組を選ぶ
 - ※ 短時間の番組の場合はふきだしが表示されます。
- 2. 決定を押す
 - ➡ 番組情報の詳細画面に切り換わります。







👸 番組表を取得する

- 1.番組表を表示した状態で、 を押す
 - ➡ 番組表メニューが画面左上に表示されます。
- 2. を押し、[番組表取得]を選ぶ
- 3, 決 を押す
 - ➡ 番組表取得画面が表示されます。
- 4, | を押す
 - ➡ 番組表情報の取得が開始されます。






裏番組表を見る、使う

現在放送されている裏番組の一覧を確認できます。

表示するには、懸臓を押してください。

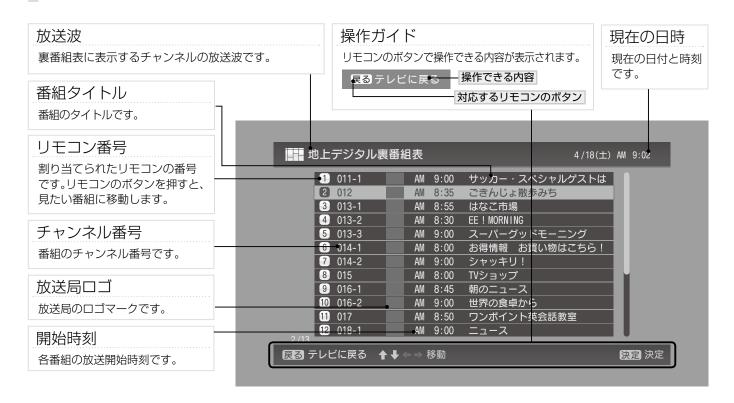



👸 一覧から見たい番組を選んで切り換える

- 1. を押し、見たい番組を選ぶ
- 2. 寒 を押す
 - ➡ 選択した番組に切り換わります。
 - ※ 戻る を押すとそれまで見ていた番組に戻ります。





リモコンの数字ボタンで切り換える

1 ~ 12 で見たい番組のリモコン番号を 押す

➡ 選択した番組に切り換わります。



データ放送を見る、使う

データ放送では、天気予報などの生活に役立つ情報や、放送中の番組に関連した情報などが提供 されています。

※ データ放送はデジタル放送のみの機能です。



👸 データ放送を表示する

1, 4データを押す

➡ データ放送の画面が表示されます。

➡ データ放送ごとに操作方法が違いますので、画面 の案内表示を参考にしてください。





🖥 データ放送を終了する

データ放送が表示された状態で 「オータ放送が表示された状態で 「オータを押す

➡ データ放送が終了されます。

画面表示を確認する

現在視聴中の番組や放送局などの情報を確認できます。





画面表示を消す

番組情報が表示されている状態で を押す

➡ 画面表示が消えます。



3桁入力でチャンネルを切り換える

デジタル放送では、チャンネルに3桁の番号が割り当てられています。 3桁の番号を直接入力して番組を切り換えることができます。



3 桁のチャンネル番号を入力する

1, 3桁入力 を押す

➡ 画面右上に入力ウィンドウが表示されます。

2. 1 ~ 10. でチャンネルの番号を入力する

※ 番号を間違えた場合は、もう一度 3桁入力 を押してください。 番号が消去されます。

3. 🎘 を押す

➡ チャンネルが切り換わります。








写真を見る

USBフラッシュメモリなどに保存した写真をスライドショーで見ることができます。 本体左側面(P.7)のUSB入力にUSB機器を接続し、写真を押してください。

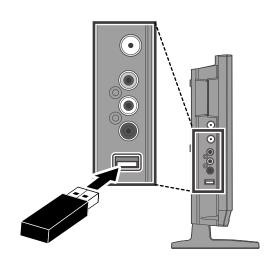

再生できる画像ファイル 解像度

最大 5760 × 3240 (ピクセル) 最小 16 × 16 フォーマット **JPEG**

対応しているファイルシステム

FAT32

- ※ 接続する前にかならずデータのバックアップを取って ください。
- ※ すべてのUSB機器との動作検証は行っておりません。 接続する機器によっては正常に動作しない場合が あります。
- ※ 指紋認証などのUSB機器固有の機能には対応して いません。

フォルダ/ボリューム

現在開いているフォルダ/ボリュームです。 戻るを押すと上の階層に戻ります。

ファイル名/フォルダ名と日付

現在選択されているファイル/フォルダの 名前と、作成(変更)された日付です。

選択ファイルとファイル数 現在の選択しているファイルと、読み

込んだファイルの総数です。

サムネイル一覧


画像やファイルの縮小画像です。 で上下左右に移動します。

現在選択しているサムネイルには 周囲にオレンジ色の枠が表示され ます。

表示されるアイコン





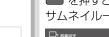



を押すとスライドショーの設定メニュー画面に切り換わります。 サムネイル一覧の表示順と、スライドショーの再生速度が設定できます。

スライドショーの設定



(*)で項目を選びます。 で決定してください。

P.9「方向キーの使い方」

操作ガイド

リモコンのボタンで操作できる内容を表示します。

戻る一つ前に戻る――操作できる内容 対応するリモコンのボタン



👸 スライドショーを開始する

1.本体の左側面のUSB入力端子に、USB 機器を接続する

2. 写真 を押す

➡ 読み込みが終わるとサムネイル一覧画面が表示 されます。

3. で見たい写真や画像を選ぶ

- ➡ 選択しているフォルダや画像には、オレンジの 枠が表示されます。
 - **№** サムネイル一覧の表示を変更するには「スライドショー の設定 I(P.16)を参照してください。

4 決定を押す

- ➡ 選択した画像が大きく表示されます。フォルダ を選択した場合は、そのフォルダのサムネイル 一覧を表示します。
 - ※ 元ファイルのアスペクト比のまま表示します。 画質の調整、画面サイズの変更はできません。
 - ※ しばらくたつと、画面上下のガイドが消えます。 戻るを押すともう一度ガイドが表示されます。

5.もう一度 🔀 を押す

- ➡ 操作ガイドが消え、スライドショーが開始されます。
 - ▲ スライドショーの速度を変更するには「スライドショーの設定」(P.16)を参照してください。

👸 スライドショーを停止する

1,操作ガイドが表示された状態で 🔀 を押す

➡ スライドショーが一時停止します。 ※ 操作ガイドが消えている場合は、 反 を押してください。

2. 戻る を押す

➡ サムネイル一覧画面に戻ります。









入力を切り換える

入力を切り換えます。放送波を切り換えたり、本機に接続されている機器からの映像に切り換える ことができます。



🐧 入力先を選択して切り換える

- 1. 入力頻 を押す
 - ➡ 画面右側に入力先の一覧が表示されます。
- 2. **()** または 入力機 で切り換えたい入力先を 選ぶ
- 3, 🎘 を押す
 - ➡ 選択した入力先に切り換わります。
 - ※ を押さない場合でも、しばらくすると自動で切り換わります。
 - 地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル、アナログはリモコンから直接切り換えることもできます。「リモコンの機能」(P.8)を参照してください。





メニュー画面の操作方法


本機では、メニュー画面でいろいろな設定を行います。ここでは基本的な使い方について説明し ます。



メニュー画面を表示する

| を押す

➡ もう一度押すと視聴画面に戻ります。

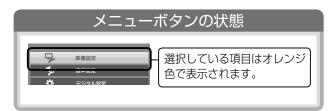





👸 項目を選択する

- で移動して、項目を選ぶ
- 画面内に表示される操作ガイドを参考にしてください。





項目を決定する



➡ 次の画面、またはプルダウンメニューが表示 されます。





👸 選択する項目が複数ある場合

選択する項目が複数ある場合、下の図のようにプルダウンメニューが表示されます。

- 1.(♣)で選択したい項目を選ぶ
- 2, 決定を押す
 - ➡ 選択した項目が反映された画面に戻ります。
 - ※ 変更しない場合は、 図 ボタンを押してください。



メニュー画面で設定できる項目を確認する



デジタルテレビ、BS デジタル、CS デジタル

映像設定	_	_			
画質設定(P.	22)		画面の色や明るさ		
音声設定	_	_			
音質設定(P.	音質設定(P.22)		音声の大きさやバ	音声の大きさやバランスなどを調整します。	
スピーカーと	出力		本体のスピーカー	からの音声をオン/オフします。	
デジタル設	定				
	地域設定(P.:	26)	受信する地域の郵便番号と都道府県域を設定します。		
	チャンネル	地上デジタル BSデジタル CSデジタル	チャンネル スキャン(P.26)	チャンネルを再スキャンします。 ※ それまでに取得したチャンネルの情報と番組表が消去されます。	
双层小中	設定		リモコンボタン 割り当て(P.27)	チャンネルをリモコンの番号ボタンに割 り当てます。	
受信設定	アンテナ 設定 (P.28)	地上デジタル BSデジタル CSデジタル	受信レベルを表示します。		
	視聴年齡制限(P.29)		年齢制限のある番組を視聴する場合に必要な暗証番号と制 限年齢を設定します。		
	簡易テスト(P.30)	B-CASカードが正常に動作しているかどうかをテストします。		
±>40.5 LL	本機からのお知らせ		本製品のソフトウェアの更新に関してのお知らせを確認します。 ※ ソフトウェアの更新は自動で行われます。		
お知らせ (P.31)	 放送局からのお知らせ		放送局からのお知らせを確認します。		
ボード			ボードからのお知らせを確認します。 ※ CSデジタルに切り換えたときのみ表示されます。		
	機器情報		本製品のソフトウ 情報を確認します	ェアのバージョン情報と、B-CASカードの 。	
		字幕切換	字幕表示の設定を切り換えます。		
		映像切換	複数の映像が含まれる番組で映像を切り換えます。		
機器設定	視聴設定	文字スーパー	文字スーパーの設定を切り換えます。 ※ 文字スーパーとは、ニュース速報や気象警報など、番組とは関係なく表示される情報のことです。		
		緊急放送自動 切換	視聴中に緊急の放送 どうかを設定しま	送を受信した場合、自動的に切り換えるか す。	
				など大規模災害が発生したときや、津波警報が発令された 5災害報道(緊急警報放送)のことです。	
その他機器	設定				
省電力(P.33)		省電力モードをオ ※ [オン]に設定すると、消 下します。	ン/オフします。 消費電力を減らすことができますが、画面の明るさが若干低		
HDMI1音声	AV機器モード		HDMI入力の場合、	音声をHDMIケーブルから入力します。	
入力設定 (P.33)	PCE-ド		HDMI入力の場合、 ブルから入力しま	.音声をパソコンのミニステレオ音声ケー す。	
アンテナ電源供給(P.33)		※ すでに他の機器から などで共同受信して	アンテナに電源を供給する機能です。 BS/CSアンテナの電源を供給していたり、マンション いる場合は設定を[オフ]にしてください。新たにアンテ さでは[オン]に設定してください。		
設定初期化(P.34) す/			すべての設定を工	場出荷時の状態に戻します。	



▼ アナログテレビ

映像設定			
画質設定(P.22	2)	画面の色や明るさなどを調整します。	
音声設定			
音質設定(P.22)		音声の大きさやバランスなどを調整します。	
スピーカー出力		本体のスピーカーからの音声をオン/オフします。	
アナログ設定			
チャンネルス	キャン(P.32)	チャンネルを再スキャンします。 ※ これまでに取得したチャンネルの情報が消去されます。	
リモコンボタ (P.27)	ン割り当て	チャンネルをリモコンの番号ボタンに割り当てます。	
画面モード(P	.33)	画面サイズを[4:3]または[16:9]に切り換えます。	
省電力(P.33)		省電力モードをオン/オフします。 ※ [オン]に設定すると、消費電力を減らすことができますが、画面の明るさが若干低下します。	
HDMI1音声	AV機器モード	HDMI入力の場合、音声をHDMIケーブルから入力します。	
入力設定 (P.33)	PCモード	HDMI入力の場合、音声をパソコンのミニステレオ音声ケーブルから入力します。	
アンテナ電源	供給(P.33)	本機からBS / CSアンテナに電源を供給する機能です。 ※ アナログテレビでは使用しません。	
	.34)	すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。	



♥ ビデオ、PC、HDMI

映像設定			
画質設定(P.22)		画面の色や明るさなどを調整します。	
PC画面調整(P.24)		PC画面のサイズを調整します。 ※ PC入力に切り換えたときのみ表示されます。	
音声設定			
音質設定(P.22	2)	音声の大きさやバランスなどを調整します。	
スピーカー出	カ	本体のスピーカーからの音声をオン/オフします。	
その他機器設定			
画面モード(P.33)		画面サイズを[4:3] / [16:9] / [ノーマル] に切り換えます。 ※ ビデオ入力では[ノーマル]を使用できません。	
省電力(P.33)		省電力モードをオン/オフします。 ※ [オン]に設定すると、消費電力を減らすことができますが、画面の明るさが若干低下します。	
HDMI1音声	AV機器モード	HDMI入力の場合、音声をHDMIケーブルから入力します。	
入力設定 (P.33)	PCモード	HDMI入力の場合、音声をパソコンのミニステレオ音声ケーブルから入力します。	
アンテナ電源供給(P.33)		本機からBSアンテナに電源を供給する機能です。 ※ ビデオ、PC、HDMIでは使用しません。	
設定初期化(P.34)		すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。	

画質と音質を調整する

選択している入力での画質または音質を設定します。

映像モード/音声モード


下の表を参照してください。

画質調整/音質調整



※ 上図は画質設定の画面です。

映像モード 以下の4つのモードから設定できます。 鮮明でコントラストのある画像です。 明るい部屋で、メリハリのある画像を楽 ダイナミック しみたいときに適しています。 標準的な画像です。通常のテレビ番組の スタンダード 視聴やDVD 再生などに適しています。 長時間の視聴に適した画像です。映画館の スクリーンを見るような感覚で映画を楽 しむ時や、電球色などの落ち着いた照明 映画 を採用したリビングなどで視聴するとき に適しています。 ユーザー お好みで調整できる設定です。

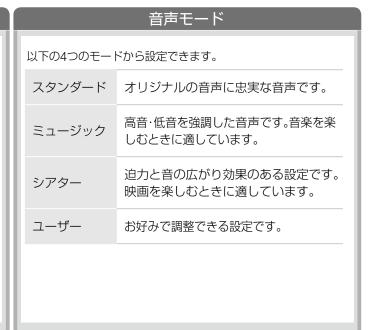





👸 画質や音質をお好みで調整する(ユーザー設定)

- 画質を調整する場合は、メニー を押し、[映像設定]→[画質設定]の順に選択してください。
- 音質を調整する場合は、メニューを押し、[音声設定]→[音質設定]の順に選択してください。
- ※ 下記の手順は、画質設定の例です。

1, 🚈 で[映像設定]-[画質設定]を選ぶ

- ➡ 画質設定画面が表示されます。
- 2. (*) で [映像モード]を選び、 を押す
 - ➡ 画面が切り換わり、画面下部に選択ウィンドウ が表示されます。

3. (*) で[ユーザー]を選び、 を押す

➡ 画質設定の画面に切り換わります。画質調整の 項目が選択できるようになります。

4. \bigcirc で調整したい項目を選び、 \bigcirc を押す

➡ 画面が切り換わり、画面下部に調整ウィンドウ が表示されます。

5. 👽 で設定を調整する

■ 設定項目によって使用するキーが違います。 「調整ウィンドウの使い方」(P.22)を参照してください。

6, 津 を押す

- ⇒ 設定が変更されます。
- ※ 他の項目も調整するときは手順4~6を繰り返してください。









PC 画面を調整する

パソコンをつないだときに表示される画面の位置を設定します。








8 PCの画面位置をお好みで調整する

- **1**, 入力分類 でPC入力に切り換える
 - ➡ PC 入力に切り換わります。

- 2. 型で[映像設定]-[PC画面調整]を選ぶ
 - ➡ PC 画面調整画面が表示されます。
- 3. (で[水平位置の変更]または[垂直位置の 変更]を選び、寒を押す
 - ➡ 画面が切り換わり、画面下部に調整ウィンドウ が表示されます。
- 4. で調整する
- 5, 🎘 を押す
 - ➡ 設定が変更されます。

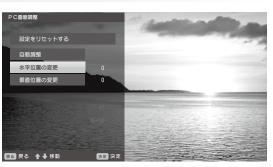



デジタル放送のチャンネルをスキャンする

引越などでお住まいの地域が変更になったときや、初回設定のときにスキャンできなかったチャンネルがあったときなどに、チャンネルをもう一度スキャンします。

※ 下記の手順は、地上デジタル放送の例です。



地域を設定し、チャンネルをスキャンする

- 1.地上デジタル放送を視聴している状態で、
 ▼ニューを押す
 - → トップメニューが表示されます。
- 2. (で[デジタル設定]を選び、 を押す
- 3. (で[受信設定]を選び、 を押す
- 4. (で[地域設定]を選び、 を押す
- 5. **11** ~ **10** でお住まいの地域の郵便番号を 入力する
 - ※ 間違えた場合は で戻って、入力しなおしてください。
- 6.[都道府県域]を選び、 を押す
 - ➡ 選択できる地域の一覧が表示されます。
- 7. (*) で地域を選び、 を押す
- 8. (で[完了]を選び、 を押す
 - ➡ [受信設定]画面に切り換わります。
- 9. で[チャンネル設定]を選び、 を押す
- 10.[地上デジタル]を選び、 を押す
- 11.[チャンネルスキャン]を選び、寒を押す
 - ➡ チャンネルスキャンの確認画面が表示されます。
- 12.[はい]を選び、寒を押す
 - ➡ チャンネルスキャンが開始されます。
 - ※ スキャンには数分かかる場合があります。











チャンネルをリモコンボタンに割り当てる

- リモコンボタンにお好きなチャンネルを割り当てて使うことができます。
 - ※ デジタル・アナログ放送共通の操作方法です。
 - ※ 下記の手順は、地上デジタル放送の例です。アナログ放送の場合は、
 を押し、[アナログ設定]→[リモコンボタン割り当て]の順に選択してください。



👸 チャンネルをお好きなリモコンボタンに割り当てる

- 1.地上デジタル放送を視聴している状態で、
 ★=== を押す
 - ➡ トップメニューが表示されます。
- 2. (で[デジタル設定]を選び、 を押す
- 3. () で[受信設定]を選び、 を押す
- 4. で[チャンネル設定]を選び、 を押す
- 5.[地上デジタル]を選び、寒を押す
- 6, ($^{\bullet}$) で[リモコンボタン割り当て]を選び、
 - | を押す
 - ⇒ リモコンボタン割り当ての画面が表示されます。
- 7.割り当てたいボタンを選び、寒を押す
 - ➡ 選択できるチャンネルが表示されます。
- 8. (でチャンネルを選び、 を押す
 - ※ 他にも割り当てたいボタンがある場合は、手順7~8を繰り返してください。
- 9, () で[完了]を選び、 乗を押す
 - ➡ 設定が完了しました。







アンテナの受信レベルを確認する

映像にノイズが入ったり映らなかったりしたときに、アンテナの受信状況を確認することができます。

1/2

*


戻る テレビに戻る ★ ◆ ⇔ 参

その他機器設定



🐧 アンテナ設定画面を表示する

- 1. デジタル放送を視聴している状態で、▼ユー を押す
 - ➡ トップメニューが表示されます。
- 2. (で [デジタル設定] を選び、 を押す
- 3. 🗘 で [受信設定] を選び、 🗪 を押す
- 4. (で [アンテナ設定] を選び、 を押す
- 5. [地上デジタル] / [BSデジタル] / [CSデジタル]を選び、 🗪 を押す
 - ➡ アンテナ設定画面が表示されます。

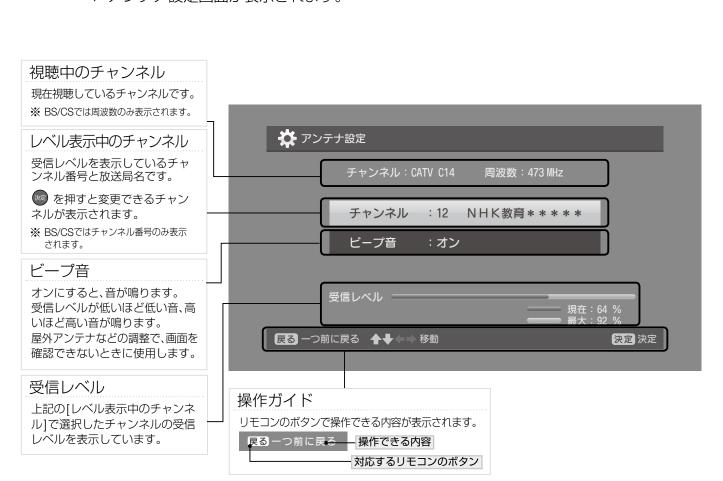

視聴年齢制限を設定する

デジタル放送では年齢制限付きの番組が放送されています。暗証番号と対象年齢を設定しておくと、 設定した年齢が制限年齢を下回るときに暗証番号の入力が必要となり、視聴を制限することが できます。



暗証番号と年齢を設定する(初回)

- 1. デジタル放送を視聴している状態で、
 を押す
 - ➡ トップメニューが表示されます。
- 2. (で[デジタル設定]を選び、 を押す
- 3. () で[受信設定]を選び、 を押す
- 4. (で[視聴年齢制限]を選び、 を押す
 - ➡ 視聴年齢制限画面が表示されます。
- 5,[暗証番号]を選び、1~10。で4桁の暗証 番号を入力する
- 6,確認のためもう一度暗証番号入力する
 - ※ 入力中に番号を間違えた場合は、 で入力した番号を消す ことができます。
- 7. [登録]を選び、 を押す
 - ➡ 暗証番号が設定され、視聴を制限する年齢の 選択画面が表示されます。
- 8, 🎉 を押す
 - ➡ 設定できる年齢が表示されます。
- 9. (*) で年齢を選び、 を押す
 - ⇒ 設定が完了しました。









※ 暗証番号は忘れないよう注意してください。

B-CAS カードの動作をテストする

B-CASカードが正常に動作しているか確認します。



🐧 簡易テスト画面を表示する

- 1. デジタル放送を視聴している状態で、
 を押す
 - ➡ トップメニューが表示されます。
- 2. で [デジタル設定] を選び、 を押す
- 3. (で [受信設定] を選び、 を押す
- 4. (*) で [簡易テスト]を選び、 を押す
 - ➡ 簡易テスト画面が表示されます。
 - ※ テスト結果がNGの場合は、エラーメッセージにしたがって、 B-CASカードをもう一度確認してください。

【 ▶ P.40 「エラーメッセージの内容を確認する」 〕







本機や放送局からのお知らせを確認する

各種のお知らせを確認する画面です。



👸 お知らせ画面を表示する

- デジタル放送を視聴している状態で、
 を押す
 - ➡ トップメニューが表示されます。
- 2. (で [デジタル設定] を選び、 を押す
- 3. (*) で[お知らせ]を選び、 を押す
- 4, \bigcirc で確認したい項目を選び、 を押す

本機からの お知らせ	本製品のソフトウェアの更新に関してのお知らせを確認します。 ※ ソフトウェアの更新は自動で行われます。
放送局から のお知らせ	放送局からのお知らせを確認します。
ボード	ボードからのお知らせを確認します。 ※ CSデジタルに切り換えたときのみ表示されます。

- ⇒ お知らせがある場合は、一覧が表示されます。
- - ⇒ お知らせの詳細内容画面が表示されます。
 - ※ お知らせの最大保存件数は各20件です。古いものから順に 削除されます。









アナログ放送のチャンネルをスキャンする

引越などで住んでいる地域が変更になったときや、はじめての設定のときにスキャンできなかった チャンネルがあったときなどは、チャンネルをもう一度スキャンします。



地域を設定し、チャンネルをスキャンする

- 1.アナログ放送を視聴している状態で、
 を押す
 - ➡ トップメニューが表示されます。
- 2. (*) で[アナログ設定]を選び、 を押す
- 3. (*) で[チャンネルスキャン]を選び、
 - 速 を押す
 - ➡ チャンネルスキャンの画面が表示されます。
- 4. [都道府県域]を選び、 を押す
 - ➡ 選択できる地域の一覧が表示されます。
- 5. で お住まいの地域に一番近いものを 選び、を押す
- 6. で[開始]を選び、寒を押す
 - → 放送局のスキャンが開始されます。 スキャンが完了するとアナログ設定画面に戻り ます。












画面モード、省電力などその他の設定

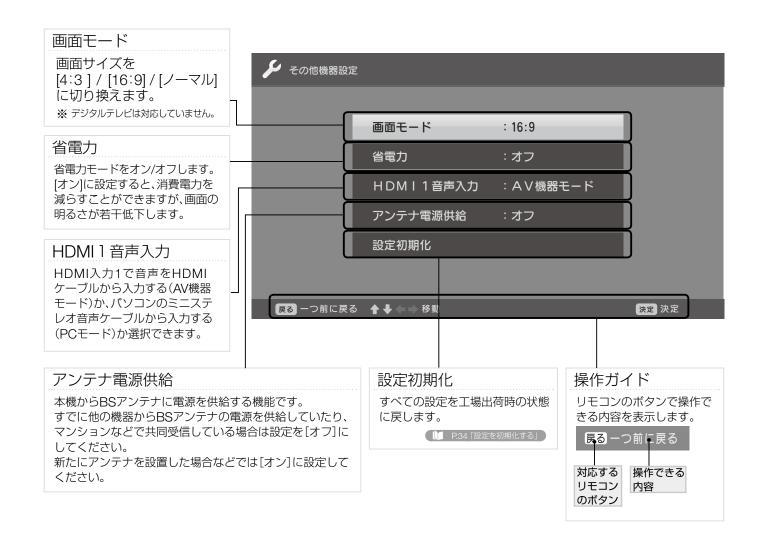

設定を初期化する

すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。 チャンネルスキャンで取得したチャンネルや番組表の情報は破棄されます。



設定初期化を実行する

1, 🚈 を押す

- ➡ トップメニューが表示されます。
- 2. (で [その他機器設定]を選び、 を押す
- 3. () で [設定初期化]を選び、 を押す
 - ⇒ 初期化の確認メッセージの画面が表示されます。

4. で [はい]を選び、 を押す

⇒ 初期化が開始されます。

初期化が完了すると、自動的に電源が切れます。

5, 電源 を押す

- ⇒ 映像モード設定の画面が表示されます。 引き続き初回設定を行います。







MEMO

ビデオや HDD レコーダーをつなぐ



【 本機に接続できる外部機器


HDD(ハードディスク)レコーダーやビデオ、パソコン、ゲーム機など、さまざまな外部機器と つないで、これらの映像を表示したり、音声を出力して楽しむことができます。

- ※ コピーガードのかかっている映像は表示できない場合があります。
- ※ 接続する機器によっては、その機器側で設定が必要な場合があります。




◥ HDMI でつなぐ

接続する機器にHDMI出力端子が搭載されていることを確認してください。

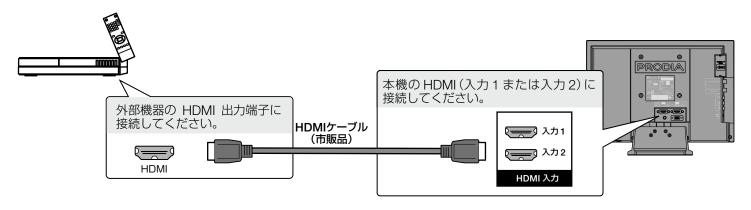


★ AV ケーブルでつなぐ

接続する機器にAV出力端子が搭載されていることを確認してください。

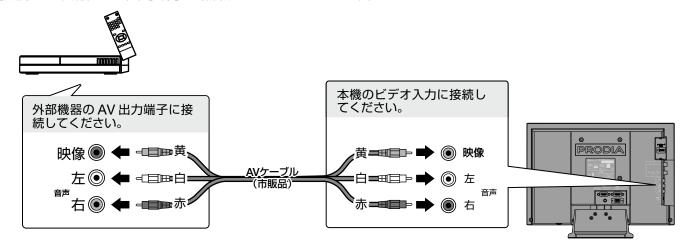

接続する機器に黄・白の端子しかないときは?

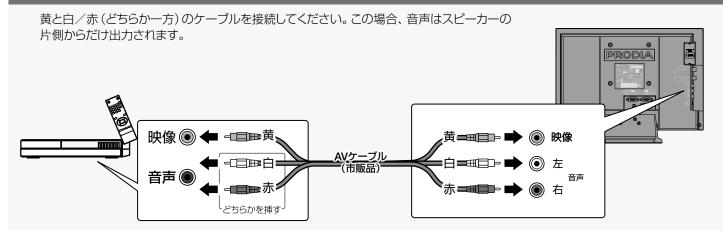




★ デジタルチューナーを搭載している録画機器を接続する

本機と録画機器をアンテナ線で接続してください。

この場合、放送を視聴するには接続している機器を経由させる必要があります。接続している 機器の取扱説明書などにしたがって操作してください。

※ ご使用の環境によっては分波器や混合器が必要になります。詳しくは録画機器のメーカーや電器店などにご相談 ください。

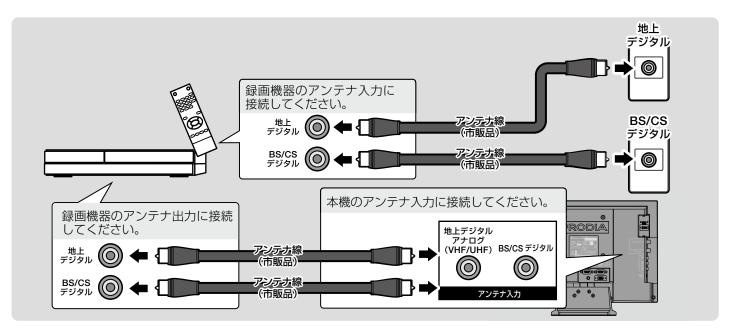



パソコン(PC)などの外部機器をつなぐ


★ HDMI でつなぐ

接続する機器にHDMI出力端子が搭載されていることを確認してください。

№ HDMI入力1に接続するときは、「HDMI1音声入力設定(P.20)」を「PCモード」に変更してください。

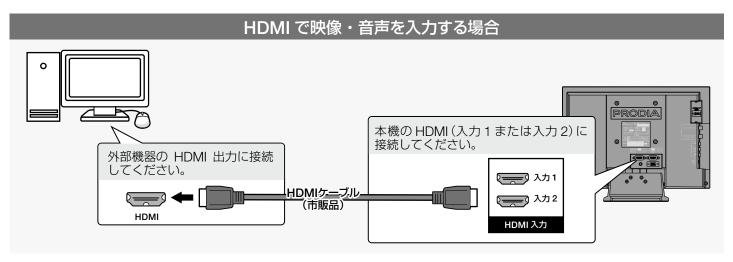

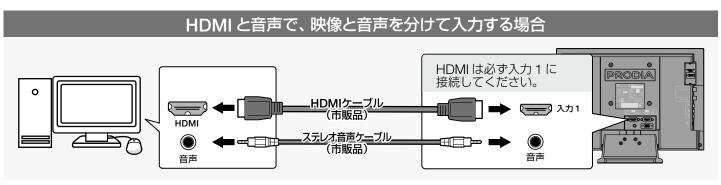


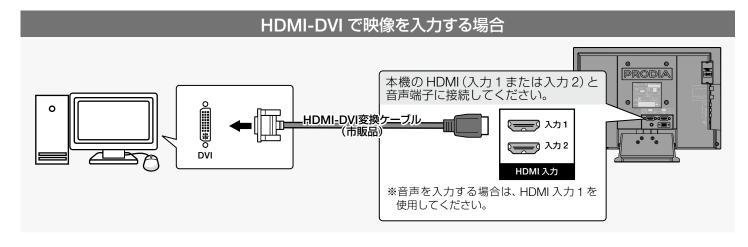




★ アナログ RGB でつなぐ

接続する機器にRGB出力端子が搭載されていることを確認してください。

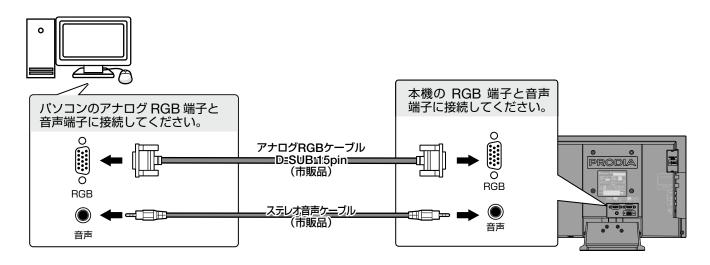

~ ヘッドホンをつなぐ

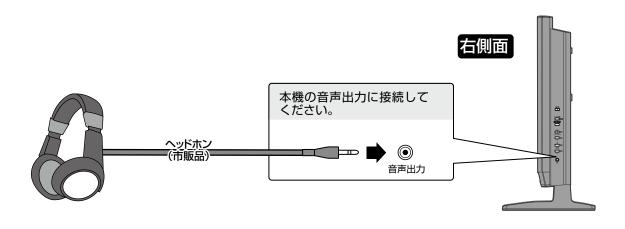


エラーメッセージの内容を確認する

本機で表示されるエラーメッセージです。


メッセージ	表示される主な原因と解決方法			
アンテナ線の接続や受信状況を確認して、再度スキャンを実行してください。	はじめて設定のチャンネルスキャンに失敗したとき ⇒ 設定が間違っている可能性があります。地域設定(P.26)を確認してください。また、アンテナの向きも確認してください。			
データ取得中…	データ放送の情報を取得しているとき → しばらくお待ちください。データ放送の情報を取得し終わると消えます。			
B-CASカードが正しく挿入されていません。 B-CASカードをご確認ください。	B-CAS カードが挿入されていない → 本体のB-CASカード挿入口に、カードが挿さっているか確認してください。挿入口にカードが入っている場合は、奥まできちんと挿さっていない可能性があります。 B-CASカード以外のカードを挿入されたとき → カードの種類をもう一度確認してください。B-CASカードには地上デジタル用(青)、BS・CSデジタル用(赤)などの種類があります。本機に付属しているB-CASカードを使用してください。			
	B-CAS カードを入れる向きが前後、表裏逆になっているとき			
B-CASカードを正しく読み取れません。 カスタマーセンターにお問い合わせください。	B-CAS カードが破損しているとき ➡ B-CASカードが破損した場合や、B-CASカードを抜き挿ししても メッセージが表示される場合はB-CASカスタマーセンターへ問い合わ せてください。			
このボタンには放送局が割り当てられていません。	チャンネルが割り当てられていないボタンを押したとき → 別のボタンを押して他のチャンネルに切り換えてください。 [リモコンボタンの割り当て](P.27)で設定を変更できます。 → チャンネルスキャン(デジタルP.26、アナログP.32)で、もう一度チャンネルをスキャンしなおしてください。			
このチャンネルはテレビ放送用チャンネルでは ないため視聴できません。(E200)	データ放送など通常の放送形態ではないチャンネルを選局したとき ➡ 別のボタンを押して他のチャンネルに切り換えてください。			
天候の影響またはアンテナ線の接続状態に問題があるため降雨対応放送に切り換えます。(E201)	気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送に切り換えたとき ➡ 天候が回復すると元の状態に戻ります。天候が回復しても戻らない場合 は、屋外アンテナやアンテナ線の接続をもう一度確認してください。			
放送を受信できません。 天候の影響またはアンテナの受信や接続状態に 問題がある可能性があります。(E202)	 悪天候のとき ➡ 天候が回復するまでお待ちください。 アンテナの設定、調整が正しくできていないとき ➡ アンテナの接続(セットアップガイド)をもう一度確認してください。 アンテナ線が切れている可能性もあります。 放送されていないチャンネルを選局したとき ➡ 別のチャンネルに切り換えてください。 			
	電波が弱くて番組の視聴ができないとき ➡ アンテナ設定(P.28)で受信レベルを確認してください。受信レベルが 低い場合は、増幅器などを設置する必要があります。			
このチャンネルは放送されていません。(E203)	放送を休止しているチャンネルを選局したとき ➡ 別のチャンネルに切り換えてください。			
このチャンネルは存在しません(E204)	■ 1~12で選んだチャンネルがないとき 別のチャンネルに切り換えてください。 地域設定およびチャンネルスキャン(デジタルP.26、アナログP.32)でチャンネルを設定しなおしてください。			
本機ではこのチャンネルを受信できません。(E210)	選んだチャンネルに対して受信機の機能が対応していないとき ➡ 別のチャンネルに切り換えてください。			
この番組には切り換えられる字幕がありません。	番組に切り換えられる字幕がないとき ▶ しばらく待つとメッセージが消えます。			
この番組には切り換えられる音声がありません。	番組に切り換えられる音声がないとき ▶ しばらく待つとメッセージが消えます。			
この番組は現在放送されていません。	番組表などを操作中に放送が終了してしまったが、その番組に切り換えたとき ➡ 別のチャンネルに切り換えてください。			

メッセージ	表示される主な原因と解決方法			
データを受信できません。(E400)	データ放送を取得できないとき			
クラクを文目できると70。(L400)	➡ データ放送を終了する(P.13)か、もう一度取得しなおしてください。			
本機ではこのデータを受信できません。(E401)	本機に対応していないデータ放送だったとき			
	➡ データ放送を終了してください。(P.13)			
データの表示に失敗しました。(E402)	データ放送再生中にエラーが起きたとき ➡ データ放送を終了する(P.13)か、もう一度取得しなおしてください。			
	入力信号がないとき			
入力信号がありません。アンテナ線または機器の	➡ もう一度接続を確認してください。アンテナ線や入力ケーブルなどが			
接続を確認してください。	外れている可能性があります。			
	(
この信号には対応していません。	入力信号が確認できたが、本製品が対応していない信号を受け取ったとき → 入力を切り換えてください。(P.18)			
	チャンネルが割り当てられていないボタンを押したとき			
このボタンにはチャンネルが割り当てられてい				
ません。	[リモコンボタンの割り当て](P.27)で設定を変更できます。			
アンテナ電源供給時にエラーが発生したため、	77 Late TELL (ADI) - T - L'78 L.			
設定を[オフ]にしました。本機とアンテナとの	アンテナ電源供給時にエラーが発生したとき ➡ アンテナ線の接続を確認してください。			
接続を確認してください。(E209)	サブプブ がくりは 中田 日本 ひて くんこと いっ			
USB端子の電源容量を超えています。	外部電源のない HDD をつないだときなど、USB の電源容量を超えたとき			
接続している機器を取り外してください。	▶ USBの電源容量を超えているため使用できません。接続している機器を			
[閉じる]を選択すると電源が切れます	取り外してください。			
	・USB 機器が取り外されたとき			
ファイルが見つかりませんでした。	・USB 機器が対応していなかったとき ・USB 機器のフォーマットが FAT32 ではなかったとき			
機器の接続を確認してください。	・USB 機器に読み込めるボリュームが 1 つもないとき			
また、使用するファイルが本機に対応している	・戻るキーを押したとき			
必要があります。	・接続した USB 機器に対応ファイルがなかったとき			
	☞頁 を押してスライドショーを終了してください。 № P.16 「写真を見る」			
	- P.161 与其を兄る」			

困ったときは:地上デジタル放送を利用

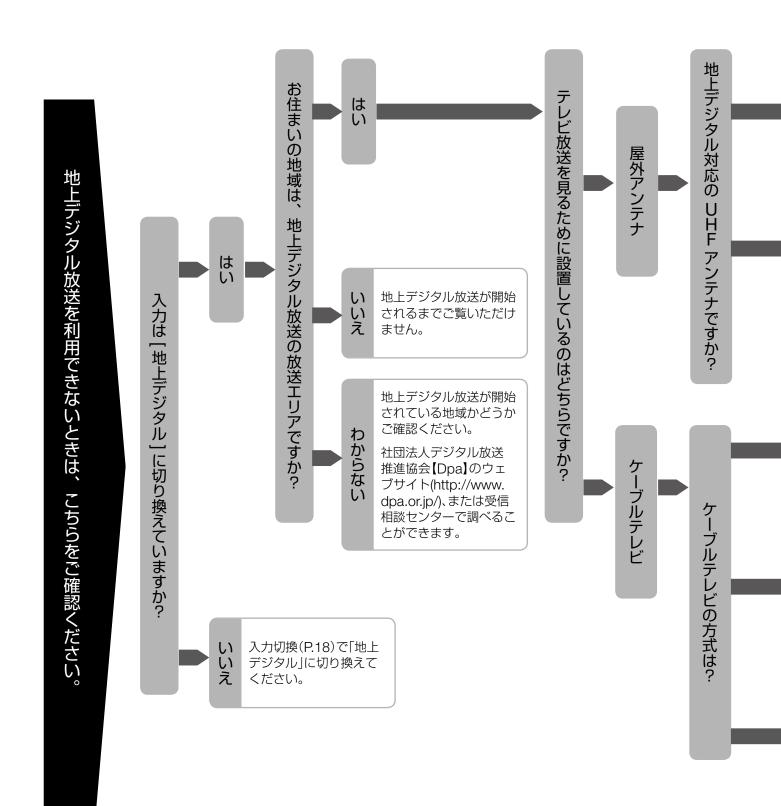

できないとき確認する

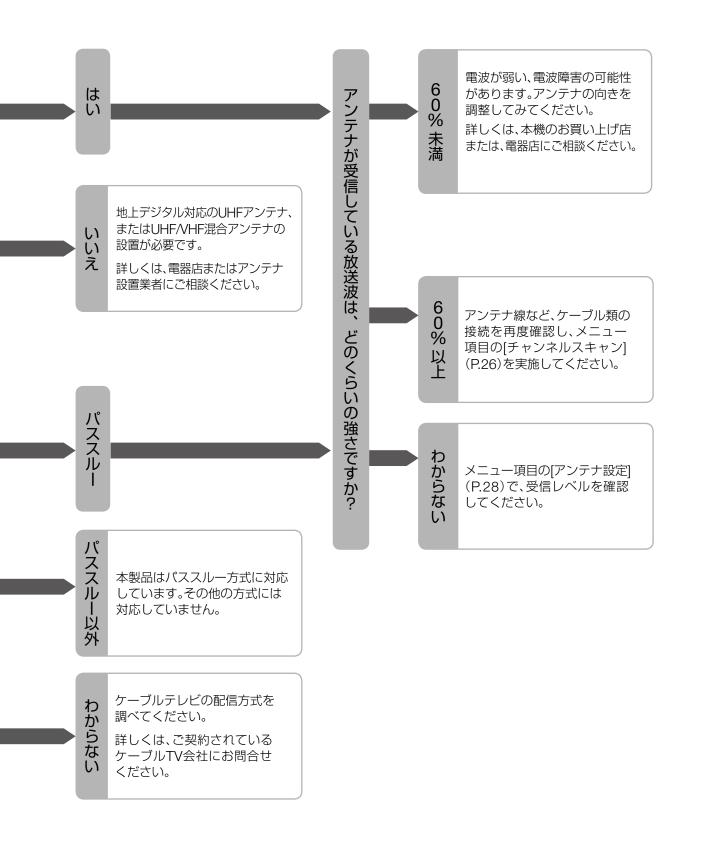

困ったときは:Q&A



【 デジタル放送について

○ 地上デジタル放送とは何ですか?

A 地上の無線局を通じて送信されるデジタル放送です。 2011年7月24日までに従来のアナログ放送が終了し、 地上デジタル放送に代わることが予定されています。

Q 地上デジタル放送用のアンテナは必要ですか?

A 現在お使いのUHFアンテナで受信できます。ただし、 お住まいの地域でデジタル放送が開始されている必要 があります。

Q 地上デジタル放送の受信エリアを知りたい

A 社団法人デジタル放送推進協会「Dpa」のウェブサイトを確認してください。

Q ケーブルテレビを利用して地上デジタル放送 の視聴はできますか?

A 配信方式がパススルー方式であれば視聴できます。 詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

Q ケーブルテレビ(パススルー方式)の受信で、 地上デジタル放送を視聴できない

A 設定やアンテナの変更などが必要になる場合があります。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合せください。

Q 地上デジタル / アナログ /BS デジタル /CS デジタルを利用したいが、壁面のアンテナ 端子が一つしかない

A 分波器を使用して、地上デジタル/アナログとBS/CS にケーブルを分ける必要があります。分波器の種類や接続方法など詳しくはお近くの電器店などにお問い合わせください。

Q BS デジタル放送とは何ですか?

A 放送衛星(Broadcast Satellite)を使ったデジタル 放送です。視聴するためには、パラボラアンテナの設置 や、放送事業者との受信契約が必要になる場合があり ます。

Q BS デジタル放送を見られない

A BSデジタル放送を受信できるアンテナを設置していますか?詳しくは、アンテナメーカーや電器店などにお問い合わせください。

A BSアンテナに電源が供給されていますか?メニュー項目(P.20)の[その他機器設定] – [アンテナ電源供給]で、設定を[オン]に切り換えてください。

Q 「アンテナ電源供給」の設定とは何ですか?

- A 本機からBS/CSアンテナに電源を供給する機能です。 すでに他の機器からBS/CSアンテナの電源を供給し ていたり、マンションなどで共同受信している場合は 設定を[オフ]にしてください。新たにアンテナを設置 した場合などでは[オン]に設定してください。
 - ※ 本機の電源と連動しています。他の機器でもBSデジタル放送を受信する場合は、毎回本機の電源を入れる必要があります。

Q CS デジタル放送とは何ですか?

A 通信衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送です。視聴するためには、パラボラアンテナの設置や放送事業者との受信契約が必要になる場合があります。

4

B-CAS カードについて

Q B-CAS カードとは何ですか?

A デジタル放送を見るために必要なIC カードのことです。デジタル放送は著作権保護のため、放送信号が暗号化されており、B-CAS カードはその放送を視聴するために必要になります。紛失や破損・汚損しないよう注意してください。

Q B-CAS カードのエラーが出る

A B-CASカードが正しく挿入されていない可能性があります。B-CASカードの種類や、挿入する方向、裏表をセットアップガイドで確認してもう一度挿入しなおしてください。

Q B-CAS カードが破損した

A B-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

http://www.b-cas.co.jp/www/index1.html

[電話]0570-000-250

[IP電話] 045-680-2868

[受付時間]10時~18時(年中無休)

4

データ放送について

Q d ボタンを押したが、データ放送が表示 されない

A データ放送に対応していない番組では表示されません。

A データの読み込みに時間がかかっている場合があります。しばらく待ってから再度操作してください。

地上・BS・CS デジタル放送について困ったとき 以下のホームページを参照してください

社団法人デジタル放送推進協会Dpa

http://www.dpa.or.jp



【 受信チャンネルについて

Q チャンネルスキャンに失敗する

- A アンテナ線の接続や、分配・混合は、正しくおこなって いますか?もう一度セットアップガイドを確認しな がら接続してみてください。
- A お住まいの地域は地上デジタル放送の受信エリア内で すか?社団法人デジタル放送推進協会「Dpa」のウェブ サイトを確認してください。
- A 本機の設定を初期化(P.34)してから、再度スキャンし なおしてください。

Q 番組表で表示されないチャンネルがある

- A 番組表の[番組表メニュー] [番組表取得] (P.11)で、 番組表を取得してください。
 - ※ 番組表は1日に1回、リモコンで電源を切ってから約10分後に自動的 に取得を開始します。

Q 引越ししたのでチャンネルを変更したい

A メニュー項目の [チャンネルスキャン] (デジタル P.26、アナログP.32)を行ってください。

Q 特定のチャンネルが映らない

- A チャンネルの受信レベルは60%以上ありますか? メニュー項目の[アンテナ設定] (P.28)で、確認して ください。場合によってはブースター(増幅器)などの 設置が必要な場合があります。
- A アナログ放送では見ることができた放送局ですか? アンテナの設置方向の変更や改修工事をする必要が あります。お買い上げ店または電気店などにご相談 ください。
 - ※ 県外の放送局などは見られなくなる場合もあります。

○ 映像が乱れる・止まる

- A アンテナの向きが変わっていることが考えられます。 アンテナの向きを確認してください。また、悪天候の ときは、映像が乱れることがあります。
- A 本製品とアンテナ線が正しく接続されていますか? 接続を確認してください。 あわせて、アンテナ線のプラグの中にある芯線が折れ ていないかどうか、確認してください。

し セットアップガイド

A 視聴中や待機中など、本製品が通電状態のときに B-CASカードを抜き挿しすると、放送波が受信できな くなります。この場合は、一度電源プラグをコンセント から抜いて、電源を入れなおしてください。

Q 全チャンネルが映らない

- A 地上デジタル放送の受信エリアですか? 詳しくは社団法人デジタル放送推進協会(Dpa) 「http://www.dpa.or.jp/」のウェブサイトで確認でき
- A 本製品とアンテナ線は正しく接続されていますか? 接続を確認してください。

セットアップガイド

A B-CASカードはきちんと挿さっていますか?もう一度 確認してください。

し セットアップガイド

- A チャンネルスキャン(デジタルP.26、アナログP.32)を もう一度行ってください。
- A リモコンの[デジタル]ボタンを押して、デジタルテレビ に切り換えてください。

P.8「リモコンの機能」

A 受信環境を確認してください。

【アンテナで受信している場合】

- ・地上デジタル放送対応の UHF アンテナが設置されて いますか?
- アンテナの向きは正しいですか?
- · 受信レベル(P.28)は60%以上ありますか? ご不明の場合は、電器店、またはアンテナ設置業者等 にお問い合わせください。

【ケーブルテレビで受信している場合】

- ・ケーブルテレビはパススルー方式ですか?
- · 受信レベル(P.28)は60%以上ありますか? 詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせ ください。

【共同アンテナやマンションなどの場合】

・アンテナ管理者やマンションの管理者に地上デジタル 放送が受信可能か確認してください。 受信可能な場合は、チャンネルスキャン(デジタル P.26、アナログP.32)をもう一度行ってください。

Q チャンネル番号がアナログ放送のときと違う

A 地上デジタル放送では、お住まいの地域や放送局に よって、アナログ放送のチャンネル番号と割り当てが 異なる場合があります。

リモコンボタンにお好みの放送局を割り当てる(P.27) ことで、アナログ放送のチャンネル番号に合わせること もできます。

本機について困ったとき

「困ったときは?」で解決できない場合、弊社サポート情報を参照してください。

株式会社ピクセラ サポート情報

http://www.pixela.co.jp/support/

困ったときは:Q&A



映像と音声について

〇 音声が出ない

A 音声が極端に小さい、または消音になっていません か?音量を上げる、または消音を解除してください。

- A ヘッドホンをつないでいませんか?ヘッドホンをつな いでいる場合は、スピーカーから音声が出力されません。
- A スピーカー出力がオフになっていませんか? [トップメニュー]→[音声設定]→[スピーカー出力]で[オン] に設定してください。
- A ビデオ入力やPC入力の場合、本製品に音声ケーブルは 正しく接続されていますか?接続をもう一度確認して ください。

P.36「ビデオやHDDレコーダーをつなぐ」

↓ P.38 「パソコン(PC)などの外部機器をつなぐ」

A HDMI入力の場合は、メニュー項目の「HDMI1音声入力 設定](P.20)が接続した機器のモードになっているか 確認してください。

Q 字幕は表示できますか?

A 字幕表示に対応した番組であれば表示できます。リモ コンの[字幕]ボタンを押してください。

Q 番組によって映像の縦横のサイズが自動で 切り換わるのはなぜですか?

A 番組によっては、映像の上下や左右に黒い帯がついて いる場合があります。その場合に画面が自動で切り換 わります。

Q 文字スーパーが表示されない

A 文字スーパーは地震や災害などの速報に用いられる ことが多いため、常に表示されるものではありません。

○ 同じ番組内での音声切換ができない

A 番組自体が複数音声のサービスを行っていない場合、 切り換えられません。

○ 番組内での映像切換ができない

A 番組自体が複数映像のサービスを行っていない場合、 切り換えられません。

┥ はじめて電源を入れたとき

○ 電源が入らない

A 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してくだ さい。

セットアップガイド

A アンテナ線などの配線が正しく接続されているか確認 してください。

セットアップガイド

Q 電源が入っているのにテレビに何も映らない

A B-CASカードは正しく挿入されていますか? B-CASカードの種類、挿入方向を確認してください。

■ セットアップガイド

- A デジタルテレビの場合は、受信レベル(P.28)を確認して ください。受信レベル60%以上が正常に受信できて いる目安です。
- A はじめて電源を入れたとき、または引越などでテレビ の受信地域が変わったときはチャンネル設定(デジ タルP.26、アナログP.32)をしてください。

Q 電源を入れてもすぐに映像が表示されない

A 起動の準備のため時間がかかる場合があります。



★ 本体とリモコン操作について ★ その他

Q 本体が熱くなる

A 本体内部の放熱のため、本体が熱くなることがあります。

Ω 画面がきれいに映らない

A 視野角の範囲内でご覧ください。

| P.4 「視野角について」

Q 電源ランプがオレンジ色で点滅する

A テレビの電源を切る処理をしています。この間、リモコ ンでの操作はできません。

P.4「ランプの光り方」

Q リモコンの操作ができない

A リモコンを本機に向けて操作範囲内で操作してください。

セットアップガイド

A 電池の極性(+、-)が逆になっていませんか?正しい 極性で電池を入れなおしてください。

A リモコンの電池が消耗していませんか?電池を交換 してください。

し セットアップガイド

〇 チャンネルを順送りに切り換えたときの順 番がおかしい

A 全国ネットに属さない放送局や他県の放送局などは、 リモコンに割り当てられた番号と昇順/降順の順番が 違う場合があります。

〇 チャンネルボタンを押しても、選局できな いボタンがある

A チャンネルの割り当てがない場合は表示されません。 リモコンボタンのチャンネル割り当て(P.27)を変更 してください。

チャンネルの切り換えに時間がかかる

A アンテナで受信した信号を画面上に表示する処理を しているため、チャンネルや入力の切り換えに時間が かかっている場合があります。

① チャンネル番号が画面から消えない

A リモコンの[画面表示]ボタンを押すと表示が消えます。

【 P.14 「画面表示を確認する」

Q メニュー画面が消えない

A リモコンの[メニュー]ボタンを押してください。

Q 保証書はどこにありますか?

A 箱の上面に封筒に入った状態で添付されています。

セットアップガイド

Q 内容品にアンテナ線が入っていない

A 本製品には付属していません。別途用意してください。

し セットアップガイド

製品の操作方法、修理などのお問い合わせ

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター 受付時間:10時から18時(年末年始、祝日を除く)

0120-727-231(無料)

携帯電話・PHSからおかけの場合や、フリーダイヤルを利用できない場合

TFI:06-6633-2990 FAX:06-6633-2992

使用上のご注意

C

Α

S

力

ド

12

つ

い

7

ات

つ

- 長時間使用すると、放熱のため本体が熱くなる場合があります。
- 本製品は、社団法人電波産業会 (ARIB)が定める規格に準拠した 仕様になっています。将来、規格の変更があった場合は、予告 なしに仕様を変更する場合があります。
- 輝点・滅点について 画面上の赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点) がある場合がありますが、故障ではありません。液晶パネルは非 常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点 灯する画素がある場合があります。ご了承ください。
- 製 画面の焼き付き(残像)について 品 一定時間同じ画面を表示し続けると、部分的に消えない焼き付 に き(残像)が発生します。この焼き付き(残像)を避けるために、 一定時間同じ画面を表示することは極力避けてください。

本

い

7

また、4:3の画像を長時間表示するとフルスクリーンの画像を表示したときに両側に輝度が異なる部分ができることがあります。できるだけフルスクリーンでお使いください。

- 壁掛けについて 取り付け用の金具は付属していませんので、別途用意してください。また、取り付けるときは、かならず専門業者にご依頼ください。壁掛け金具の取り付けにより生じた直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。
- 本製品または、本製品のパッケージ、緩衝材などを廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の条例または規則に従ってください。

■ デジタル放送の受信には B-CAS カードが必要です。視聴するときは、本製品に付属の B-CAS カードが挿入されていることを確認してください。

- また、B-CAS カードを紛失、破損などされた場合は、B-CAS カスタマーセンター (http://www.b-cas.co.jp/) にお問い合わせください。
- 視聴中および待機中は B-CAS カードの抜き挿しをしないでください。B-CAS カードを抜き挿しするときは、電源プラグをコンセントからはずしてから行ってください。
- 本 $_{\stackrel{}{=}}$ 本書で使用している画像は、実際とは異なる場合があります。
- に 本書で使用している画像は、はめ込み合成です。
- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 商 HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、 標 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
 - その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各 社の商標もしくは登録商標です。
- い 本書では、® および TM などの商標マークは省略させていただ て いております。

PRD-LB1 ₁ 6B 定格								
外形寸法	スタンドを含む	W383mm x H305mm x D140mm	音声		音声多重			
	 スタンド·突起部			音声出力	実用最大出力 2.0 W + 2.0 W (JEITA)			
	含まず	W383mm x H265mm x D64mm		スピーカー	アンダースピーカー			
受信機型サイズ		16V		電源ケーブル	AC100V 50Hz/60Hz			
質量		約3.0kg		アンテナ端子 (F 型コネクタ)	デジタル/アナログ x 1系統 BSデジタル/110度CSデジタル x 1系統 入力インピーダンス 75 Ω			
区分名		DI						
動作環境	使用時	温度 0 ~40° C 湿度 10 ~90% RH (結露なきこと)	接続端子	IR 受光部受光角度	上20°下20°左30°右30°			
				HDMI入力	2系統			
	保管時	温度 -20~60°C 湿度10~90% RH (結露なきこと)		ビデオ入力	1系統(RCA)			
角度調節	チルト	前 5° 後 10°		音声入力 (ビデオ用)	L/R(RCA)			
液晶性能	縦横比	16 : 9		PC入力	1 系統 (D-Sub15pin)			
	解像度	1366 x 768 画素		音声入力(PC用)	3.5 φ ミニプラグ			
	画面輝度	250 cd/m ² (TYP)		USB入力	USB2.0			
	視野角	上20° 下45° 左45° 右45° (TYP) ※コントラスト比10:1が確保できる角度		ヘッドホン出力	3.5 φ ミニプラグ			
電源		AC100 V 50Hz/60Hz			地上デジタルテレビジョン放送(ISDB-T)			
	—————————————————————————————————————	31 W			地上アナログ放送 (NTSC-J)			
	年間消費電力	-	受信放送		ケーブルテレビ (C13 ~C63)			
	(スタンダード時)	約38 kWh/年			BSデジタル放送(ISDB-S)			
	待機電力	0.5 W 以下			110度CSデジタル放送			

※ 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で、予告なく変更する場合があります。

■ 区分名について

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの 画素数、表示素数、動画表示、および付属する機能の有無などに基づ いて区分を行っています。その区分の名前です。

■ 年間消費電力について

省エネ法に基づいて、一般家庭での 1 日の平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。